

# "Meistersinger

RFT-Musikschrank 10 E 151

Warennummer: 36 44 67 00

#### Technische Daten für den Empfänger:

Stromart: Wechselstrom

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 90 VAmp. Magnettongerät ca. 80 VAmp.

Sicherungen: "mittelträge" 125 mA und 1250 mA Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampen 25 Watt/220 Volt

Wellenbereiche:

UKW 87 — 100 MHz Kurz I 12 — 24 MHz Kurz II 6 — 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz 145 - 300 kHz Lang

Röhrenbestückung: EC 92, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, ECC 81, EL 84, EL 84, EM 11, EYY 13

Lautsprecher: 2 Stück Breitbandlautsprecher

Tonregelung: Hoch- und Tiefton getrennt stetig regelbar

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, 6 Kreise FM 10,7 MHz, 9 Kreise

Gehäuse: Edelholz furniert

Maße: Höhe: 900 mm, Breite: 1380 mm, Tiefe: 500 mm

Gewicht: ca. 110 kg


#### VEB STERN-RADIO STASSFURT


Staßfurt, Löderburger Landstraße — Drahtanschrift: Stern-Radio Staßfurt Fernruf: 593, 757, 767

#### Bedienungsanweisung!

- (1) Lautstärkeregelung.
- (2) Anzeige für Tieftonregelung.
- (3) Tieftonregler.

  Durch Rechtsdrehung werden die tiefen Töne geschwächt.
- (4) Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet.
- (5) Taste für Magnettongerät und Tonabnehmer.
- (6) Taste für die Wellenbereiche.
- (7) Höhen- und Bandbreitenregelung. Durch Rechtsdrehung werden die hohen Töne hervorgehoben und gleichzeitig im letzten Drittel für die Wellenbereiche Lang, Mittel Kurz die Bandbreite vergrößert.
- (8) Anzeige für Höhenregelung.
- (9) Stationswähler.
- (10) Abstimmanzeige.
- (11) Anschluß für den UKW-Außendipol.
- (12) Anschluß für die Hochantenne.
- (13) Anschluß für die Erdleitung.
- (14) Anodenstromsicherung 125 mA "mittelträge".
- (15) Gerätesicherung 1250 mA "mittelträge"
- (16) Netzspannungswähler.
- (17) Anschluß für Außenlautsprecher.

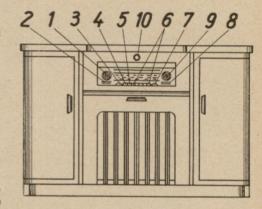

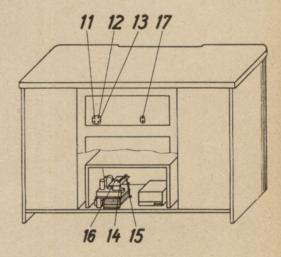

# Einzelteile für Musikschrank 10 E 151

Teil-Nr.

Gegenstand Bezeichnungs-Nr. I. Elektrische Teile 1 Rö 1 HF-Verstärkerröhre für UKW EC 92 2 Rö 2 Selbstschwingende Mischstufe EC 92 und Oszillator für UKW 3 a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM Rö3 **ECH 81** (nur Hexode) b) Misch- und Oszillatorstufe für AM a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM 4 Rö 4 EF 85 b) ZF-Verstärkerstufe für AM 5 Rö 5 FM- und AM-Demodulation und EABC 80 1. NF-Verstärkerstufe 2. NF-Verstärkerstufe und 6 Rö 6 ECC 81 Phasenumkehrstufe 7 Rö 7 Gegentaktendstufe EL 84 8 Rö 8 Gegentaktendstufe EL 84 9 Rö9 Abstimmanzeige EM 11 10 Rö 10 Netzgleichrichter **EYY 13** 11 Netzteil, vollst. mit den Pos. C 97, 98, 1162.003--01001 C 99, 108, 109 ND 2 12 Netztrafo NT (Spule Bv. 571) mit den 1162.003-01002 Pos. Sch 2 13 Netzdrossel ND 2 (Spule Bv. 572) 1162.003-01006 14 Chassis, vollst. mit den Pos. C 32, 33, 1162.003-01008 C 34, 68, 69, 73, 102, 104, 107 W 11, W 12, 13, 14, 15, 28, 66, 67, 68, 61, W 62, 71, 76, 84, 70, C 76 u. Dr. 3 15 Ausgangsübertrager AT 71 1162.003-01019 (Spule Bv. 575) 16 Lötösenbrett, geschaltet mit den Pos 1162.003-01013 W 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 C 86, 87, 88, 100 17 Anschlußbrett, geschaltet mit den Pos. 1162.003-01011 C 105, 106 W 63, 64, 65 18 Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. 1162.003-01012 C 82, 89, 103 W 58, 89, 60 19 ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 50, 56 1162.003-01016 C 57, 58, 59, 62, 65, 71 W 22, 23, 27, 32 20 Bandfilter I, F 66 mit den Pos. Sp 18, 1131.006-01015 Sp. 19, 20, 21, C 51, 52, 53, 54, 55 Kern I 1131.006-01021 Kern II 1131.006-01022 21 Bandfilter II, F 67 mit den Pos. 1131.006-01025 Sp. 22, 23, 24, 25 C 60, 61, 63, 64 W 35 Kern I 1131.006-01021 Kern II 1131.006-01022

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
22	Schaltteilbrett I, vollst. mit den Pos. C 80, 81, 101 W 40, 41, 74, 75	1162.003—01017
23	Schaltteilbrett II, vollst. mit den Pos. C 66, 67, 74 W 25, 26, 34	1131.006—01029
24	Schaltteilbrett III, vollst. mit den Pos. W 20, 21, 24	1131.006—01031
25	Schaltteilbrett IV, vollst. mit den Pos. C 70, 72 W 30, 39	1131.006—01033
26	Drucktastenaggregat, vollst. mit den Pos. W 42, 72	1131.006—01060
27	HF-Platte, geschaltet mit den Pos. Sp. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C 22, C 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, C 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, W 10, 19 und Sch 1	1131.006—01063
28	Vorkreisspulenplatte, vollst. mit den Pos. Sp 10, 11 C 28	1131.006—01093
29	Drehkondensator, vollst. mit den Pos. C 9, 14, 30, 47	1131.006—01035
30	Anschlußplatte, vollst. mit den Pos. Sp 1	1131.006—01006
31	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 5, C 6, 16, 17, 19, W 2, 4, 5	1131.006—01036
32	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, Sp 4, C 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 W 3	1131.006—01038
33	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. C 4, Sp 2	1131.006—01042
34	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, Sp 6, C 18	1131.006—01048
35	Dezisperre mit den Pos. W 1	1131.006—01102
36	Drosselbrett, vollst. mit den Pos. Dr. 1, 2	1131.006—01074
37	Sperrkreisplatte, vollst. mit den Pos. Sp 7 C 20, 21	1131.006—01100
38	Röhrensockel, geschaltet mit den Pos. C 75 W 36, 37, 38	1131.006—01096
39	Zwischentrafo (Spule Bv. 576)	1162.003—01025
40	Zwerglampe La 1	L6,3 V-0,3 A DIN 49846
. 41	Zwerglampe La 2	L6,3 V-0,3 A DIN 49846
42	Schmelzeinsatz Si 3	0,125/250 DIN 41571
43	Schmelzeinsatz Si 4	1,250/250 DIN 41571
44	Lautsprechersystem L 2153 PBK	1160.008—02008
45	Lautsprechersystem L 2453 PB	1162.003—02008
46	Röhrenlampe	25x85 220 V/25 W E 14

# II. Mechanische Teile

	11. Mechanische Tene	
48	Anschlußplatte, vollst. f. Antenne, Erde	1131.006—01006
49	Anschlußplatte. vollst. f. Tonabnehmer- anschluß	1131.006—01004
5.0	Anschlußplatte, vollst. f. Lautsprecher	1131.006—01005
51	Netzumschaltung, vollst.	1131.006—01008
52	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil und Drucktaste	VEB Elektro-Dorfhain
53	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro-Dorfhain
54	Röhrenfassung B1 DIN 41509 Sockel für Mag. Auge	VEB Elektro-Dorfhain
55	Lampenfassung	5 AU 140
56	Drehknopf	1131.006—02013
57	Drehknopf mit Feder für Drucktaste	1131.006—02062
58	Stationsskala	1131.006—02144
59	Mattglasscheibe	1131.006—02009
60	Führungsschiene	1131.006—02133
61	Kern I, vollst. für ZF-Teil	1131.006—01021
62	Kern II, vollst. für ZF-Teil	1131.006—01022
63	Schalthebel, vollst. mit Tastknopf für Austaste 1142.001—02270	1132.003—01107
64	Schalthebel, vollst. mit Tastknopf für Bereichstasten 1142.001—02270	1132.003—01106
65	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107
66	Schaltwalze, vollst. für Drucktaste	1131.006—01070
67	Schaltwalze, vollst. für Drucktaste	1131.006—01071
68	Schalterfeder mit Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109
69	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003—02109
70	Feder für Drucktaste	1132.003—02110
71	Klinkenschiene für Drucktaste	1132.003—02111 A
72	Zugfeder für Klinkenschiene (Drucktaste)	1132.003—02140/I
73	Abreißfeder für Netzschalter (Drucktaste)	1142.001—02244
74	Feder für Netzschalter (Drucktaste)	1142.001—02259
75	Druckfeder für Schalthebel (Drucktaste)	1132.003—02106
76	Netzschalter, vollst. für Drucktaste	1142.001—01207
77	Schaltmesser, vollst. für Drucktaste	1142.001—01206
78	Tastknopf ohne Schalthebel	1142.001—02270
79	Schrankgehäuse 10 E 151	1162.003—02002
80	Rückwand, vollst.	1162.003—01023
81	Rückwand	1162.001—02004
82	Bodenabdeckung	1162.003—02010
83	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099
84	Lampenfassung	5 A 5622/I

### Schichtwiderstände

W	1	Schichtwiderstand	0,25	W	100	Ohm	5	DIN	41401
W	2	Schichtwiderstand	0.5	W	160				41402
W	3	Schichtwiderstand	1	W	3	K Ohm			
W	4	Schichtwiderstand	0.25		300	K Ohm			
W	5	Schichtwiderstand	0,5	W	20	K Ohm			Control of the
W	10	Schichtwiderstand	0.1	W	1	M Ohm			
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	160	Ohm	5	DIN	41401
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K Ohm	5	DIN	41401
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	200	Ohm	5	DIN	41402
W	14	Schichtwiderstand	2	W	20	K Ohm	2	DIN	41404
W	15	Schichtwiderstand	1	W	20	K Ohm			
W	19	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399
W	20	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K Ohm	5	DIN	41402
W	21	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K Ohm	5	DIN	41402
W	22	Schichtwiderstand	0,1	W	2	M Ohm	5	DIN	41399
W	23	Schichtwiderstand	0,5	W	160	Ohm	5	DIN	41402
W		Schichtwiderstand	0,5	W	2	K Ohm	5	DIN	41402
W		Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399
W		Schichtwiderstand	0,25	W	100	K Ohm	5	DIN	41401
	27	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K Ohm	5	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,25	W	10	M Ohm	5	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,25	W	50	K Ohm	5	DIN	41401
	32	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399 *
300000	34	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K Ohm	5	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,25		400	Ohm	5	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,25	W	1	M Ohm	7	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,5	W	2	M Ohm			
W		Schichtwiderstand	0,5	W	1	M Ohm	7	DIN	41402
W		Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399
W		Schichtwiderstand	0,5	W		K Ohm			
W		Schichtwiderstand	0,5	W		K Ohm			
W		Schichtdrehwiderstand				2068/II 5			
W		Schichtwiderstand	0,5		100				41402
W		Schichtwiderstand	0,5		100				41402
W		Schichtwiderstand	0,25		50	K Ohm			
		Schichtwiderstand	0,25		5	K Ohm	30		
W		Schichtwiderstand	0,25		2	K Ohm			
W		Schichtwiderstand Schichtwiderstand	0,25		20	K Ohm			
W		Schichtdrakanidant	0,25			K Ohm			
VV	70	Schichtdrehwiderstand				2108/II 1			
W	71	Schichtwiderstand				ng bei 30 K Ohm			
W	72	Schichtdrehwiderstand				2068/II 5			
		and the second s	1101	.000	-02	2000/11 3	00	K OI	ill log.

Teil-Nr.	Gegenstand		Bezeichnungs-Nr.				
W 73	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K Ohm	5 DIN	41402
W 74	Schichtwiderstand	0,25	W	200			
W 75	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M Ohm	5 DIN	41401
W 76	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K Ohm	5 DIN	41402
W 77	Schichtwiderstand	0,5	W	15	K Ohm	5 DIN	41402
W 78	Schichtwiderstand	0,5	W	1	K Ohm	5 DIN	41402
W 79	Schichtwiderstand	0,25	W		M Ohm		
W 80	Schichtwiderstand	0,5	W				MINISTER PROPERTY.
W 81	Schichtwiderstand	0,5	W				
W 82	Schichtwiderstand	0.25	W		M Ohm		
W 83	Schichtwiderstand	0,25	W		M Ohm	1	
W 84	Schichtwiderstand	0,25		1	K Ohm		
W 85	Schichtwiderstand	0,5	W	100	K Ohm		

### Drahtwiderstände

W 58	Drahtwiderstand	1162.003—02017 440 Ohm 2 W ± 10 %
W 59	Drahtdrehwiderstand	0,5 W 100 Ohm A 1 DIN 41469
W 60	Drahtdrehwiderstand	0,5 W 100 Ohm A 1 DIN 41469
W 66	Drahtwiderstand	6 W 1,25 K Ohm 2 DIN 41416

# Keramik-Kondensatoren

C	5	Keramik-Kondensator	500 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C	6	Keramik-Kondensator	10 pF	± 10 % 450 V DIN 41349
C	10	Keramik-Kondensator	10 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C	11	Keramik-Kondensator	10 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C	13	Keramik-Kondensator	6 pF	± 5 % 450 V DIN 41349
C	15	Keramik-Kondensator	125 pF	± 2 % 250 V DIN 41348
C	16	Keramik-Kondensator	30 pF	± 2 % 450 V DIN 41349
C	17	Keramik-Kondensator	0,01 µF	
				E 7000
C	18	Keramik-Kondensator	30 pF	± 2 % 450 V DIN 41349
C	19	Keramik-Kondensator	10 nF	± 20 % 200 V-VsKo 0245
				E 7000
C	21	Keramik-Kondensator	500 pF	± 5 % 250 V DIN 41348
C	23	Keramik-Kondensator	40 pF	± 2 % 250 V DIN 41348
C	25	Keramik-Kondensator •	15 pF	± 10 % 450 V DIN 41349
C	28	Keramik-Kondensator	70 pF	± 2 % 250 V DIN 41348
C	35	Keramik-Kondensator	50 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C	41	Keramik-Kondensator	490 pF	± 1 % 200 V FCo
C	51	Keramik-Kondensator	160 pF	± 2 % 250 V DIN 41348
C	52	Keramik-Kondensator	30 pF	± 2 % 450 V DIN 41349
			The same of the sa	211 11010

Teil-Nr.	Gegenstand			Bezeichnungs-Nr.		
C 53	Keramik-Kondensator	30 pF	± 2 %	450 V DIN 41349		
C 54	Keramik-Kondensator	160 pF		250 V DIN 41348		
C 55	Keramik-Kondensator	160 pF		250 V DIN 41348		
C 60	Keramik-Kondensator	160 pF		250 V DIN 41348		
C 61	Keramik-Kondensator	25 pF		450 V DIN 41349		
C 63	Keramik-Kondensator	30 pF		450 V DIN 41349		
C 64	Keramik-Kondensator	160 pF		250 V DIN 41348		
C 65	Keramik-Kondensator	160 pF		250 V DIN 41348		
C 66	Keramik-Kondensator	50 pF		250 V DIN 41348		
C 74	Keramik-Kondensator	160 pF	± 10 %	250 V DIN 41348		
C 76	Keramik-Kondensator	50 pF		250 V DIN 41348		
C 101	Keramik-Kondensator	200 pF		250 V DIN 41348		

# Papier-Kondensatoren

C	32	Papier-Kondensator	$0.025  \mu \text{F}  \pm 20  \%  125  \text{V} - \text{Typ } 0216  \text{d}$
C	33	Papier-Kondensator	0.1 $\mu$ F $\pm$ 20 % 125 V — Typ 0216d"
C	34	Papier-Kondensator	$0.025  \mu \text{F}  \pm 20  \%  250  \text{V} - \text{Typ } 0216  \text{.d}$
C	36	Papier-Kondensator	10 nF ± 20 % 125 V — DIN 41166
C	50	Papier-Kondensator	$0.025  \mu \text{F}  \pm 20  \%  250  \text{V} - \text{Typ } 0216  \text{"d"}$
C	56	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  250 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{"d"}$
C	57	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  250 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{d}$
C	58	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  125 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{"d"}$
C	59	Papier-Kondensator	$0.025  \mu \text{F}  \pm 20  \%  250  \text{V} - \text{Typ } 0216  \text{d}$
C	67	Papier-Kondensator	$0.1 \mu F \pm 20 \% 125 V - DIN 41166$
C	68	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  250 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{"d"}$
C	69	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  250 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{"d"}$
C	73	Papier-Kondensator	$0.025  \mu \text{F}  \pm 20  \%  250  \text{V}  \text{DIN}  41166  \text{d}^{\circ}$
C	75	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  250 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{"d"}$
C	80	Papier-Kondensator	1000 pF ± 10 % 500 V — DIN 41166
C	81	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 500 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}$
C	86	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \%  250 \text{V} - \text{Typ}  0216 \text{"d"}$
C	87	Papier-Kondensator	$0.025  \mu \text{F}  \pm 20  \%  500  \text{V} - \text{Typ } 0216  \text{"d"}$
C	88	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20 \% 500 V - DIN 41166$
C	97	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 500 V ~ DIN 41166
C	98	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 500 V ~ DIN 41166
C	99	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 250 V ~ DIN 41166b"
C	100	Papier-Kondensator	$0.1 \mu F \pm 20 \% 500 V - DIN 41166$
C	102	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 500 \text{V}$ Typ 0216 "d"
C	104	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 250 V — DIN 41166
C	105	Papier-Kondensator	$0.05 \mu F \pm 20 \% 125 V$ DIN 41166
C	106	Papier-Kondensator	0,01 $\mu F \pm 20 \%$ 250 V DIN 41166d"

# Styroflex-Kondensatoren

C	7	Ct					
-	7	Styroflex-Kondensator	2000 pF	± 10	%	250 V	Nr. 277 251
C	20	Styroflex-Kondensator	0,005 μF				Nr. 277 504
				kontak	tsic	cher	
C	29	Styroflex-Kondensator	400 pF	± 2,5	%	125 V	Nr. 226 702
C	31	Styroflex-Kondensator	160 pF				Nr. 226 702
C	43	Styroflex-Kondensator	130 pF				Nr. 226 702
C	44	Styroflex-Kondensator	210 pF				Nr. 226 702
C	45	Styroflex-Kondensator	1 nF				Nr. 277 503
C	46	Styroflex-Kondensator	400 pF				Nr. 226 702
C	70	Styroflex-Kondensator	1000 pF				Nr. 226 703
		liliput		kontak	tsic	cher	
C	71	Styroflex-Kondensator liliput	1000 pF	± 10 kontak	%	125 V	Nr. 226 703

# Elektrolyt-Kondensatoren


C	72	Elektrolyt-Kondensator	5 µF	70/ 80 V	
C	82	Elektrolyt-Kondensator	1 µF	500/550 V	Ko Bv .71032
C	89	Elektrolyt-Kondensator	100 µF		Ko Bv 70716
C	103	Elektrolyt-Kondensator	100 µF		Ko Bv 70716
C	107	Elektrolyt-Kondensator	32 µF		Ko Bv 729014
C	108	Elektrolyt-Kondensator	16 µF		Ko Bv 729012
C	109	Elektrolyt-Kondensator	32 µF		Ko Bv 729014


### Perl-Kondensatoren


C 3	Peri-Kondensator	2 pF	± 20 %	250 V FCop
C 62	Perl-Kondensator			250 V FCop


### Trimmer


C	4	Trimmer	1132.003—01125/II	4-20 pF
C	8	Trimmer	1132.003—01125/II	4—20 pF
C	12	Trimmer	1132.003—01125/II	4—20 pF
C	22	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	24	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	26	Trimmer	1132.003—01125/II	4—20 pF
C	27	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	37	Trimmer	1132.003—01125/II	4—20 pF
C	38	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	40	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	42	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF

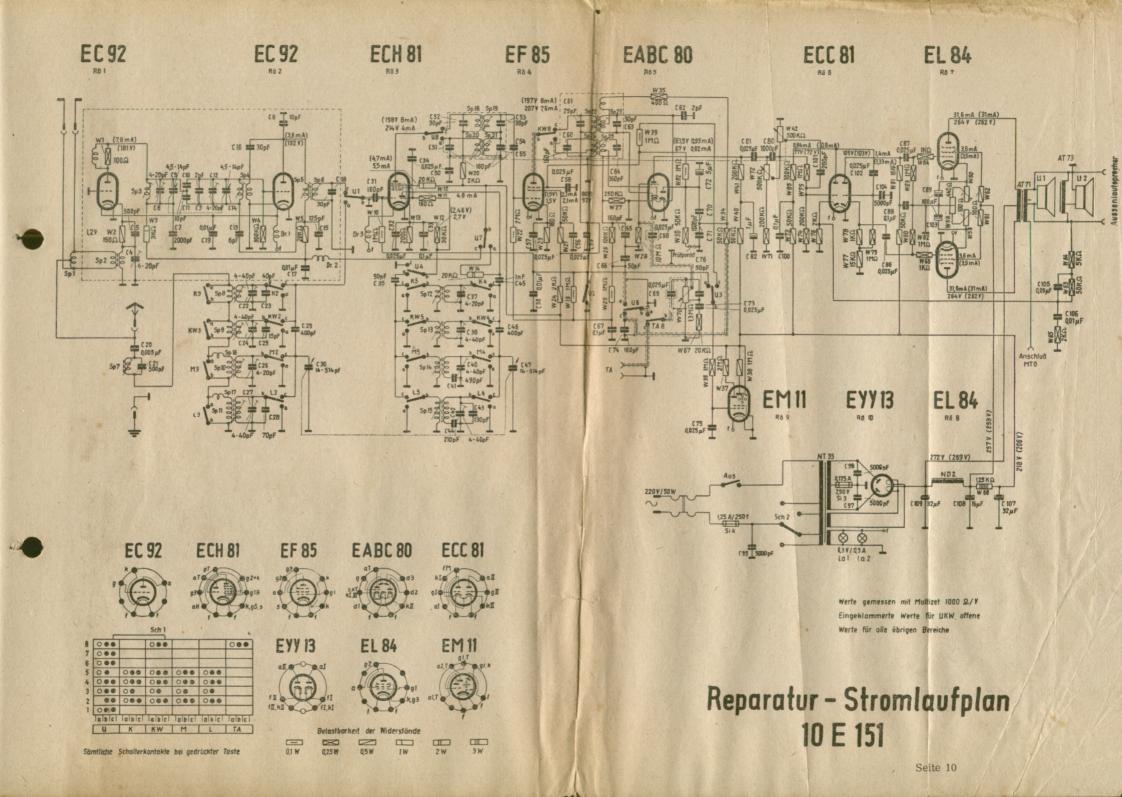


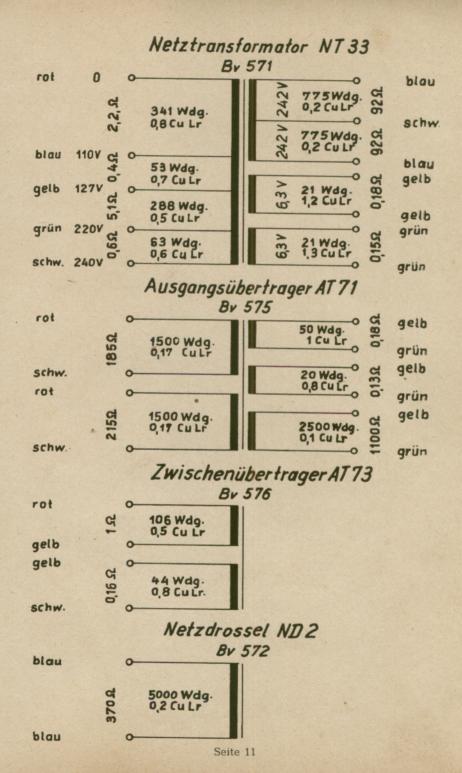


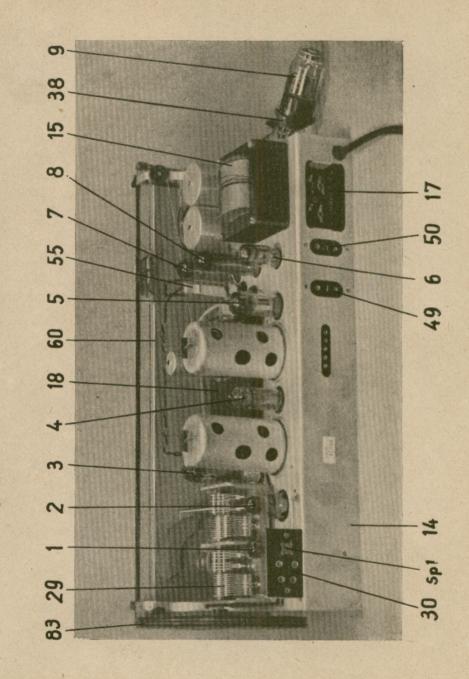


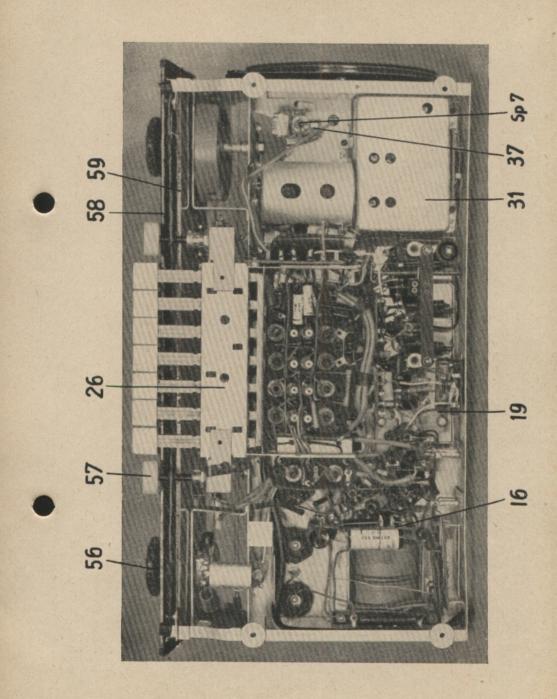


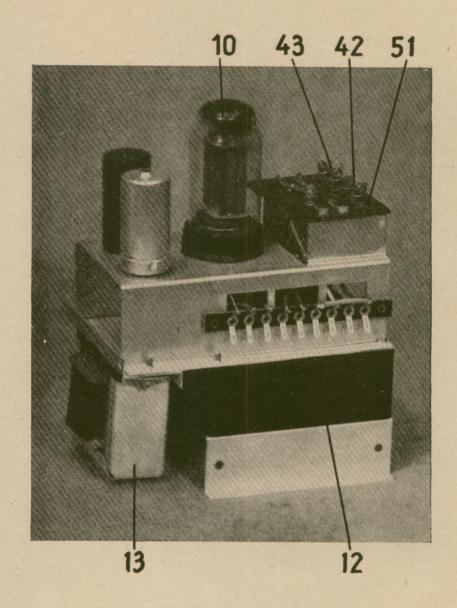


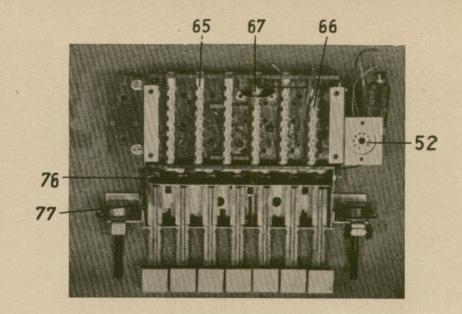

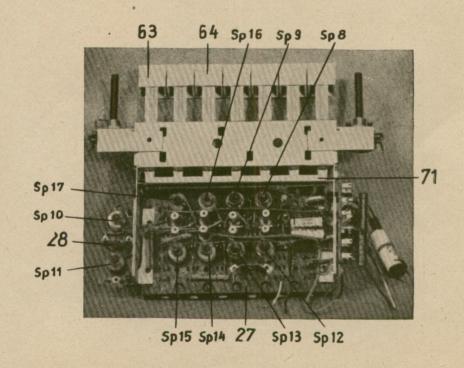

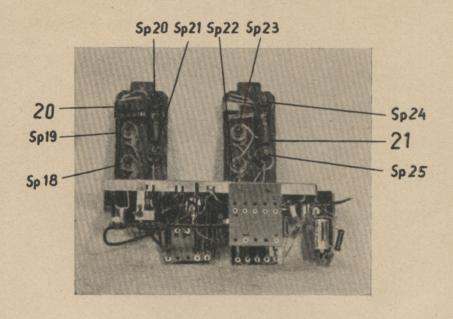

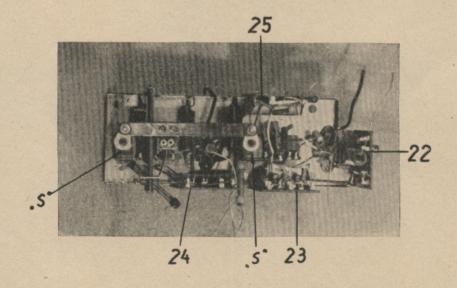

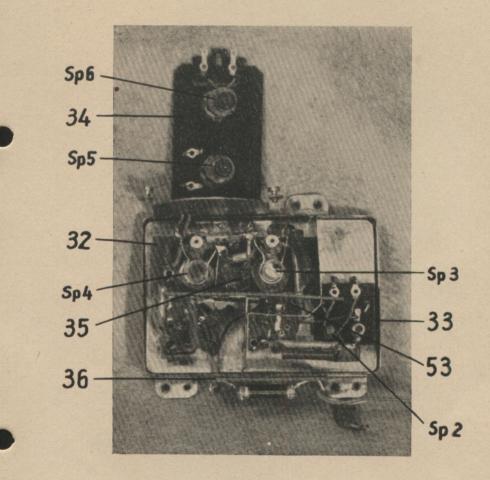

### Abgleichvorschrift!

#### Zwischenfrequenz 10,7 MHz

- Senderkabel mittels Spezialstecker auf Oszillatorröhre EC 92 aufschieben. Abgleichinstrumente (siehe Skizze) anschalten. Taste "UKW" drücken.
- 2. Kreis 2 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. Kreis 1 auf Maximum abstimmen (Instrument I).
- 3. Kreis 1 mit 1 KOhm bedämpfen. Kreis 2 auf Maximum abstimmen (Instrument I).
- Kreis 3 auf Maximum abstimmen (Instrument I), dabei Kreis 4 (Anodenkreis) mit 1 KOhm bedämpfen.
- 5. Kreis 4 auf Maximum absimmen (Instrument I), dabei Kreis 3 (Gitter-kreis) mit 1 KOhm bedämpfen.
- 6. Kreis 6 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. Kreis 5 auf Maximum abstimmen (Instrument I).
- 7. Kreis 6 auf Nullpunkt einstellen (Instrument II).

#### Zwischenfrequenz 468 kHz.

- 1. Lautstärkeregler voll aufdrehen.
  - Höhenregler auf Mittelstellung bringen. (Bandbreite schmal.) Der Meßsender wird an das Gitter der ECH 81 angeschlossen. Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers anschließen.
- Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht ohne Bedämpfung des Parallelkreises.
   Reihenfolge: Kreis 9, 10, 7, 8.
- Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Sperrkreis (11) auf Minimum abstimmen.

#### UKW-Vorstufe.

- Meßsender an Antenneneingang anschließen.
   Oszillator einstellen.
   Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz (Punkt I) vornehmen.
- 2. Zwischenkreisabgleich.

89 MHz (Punkt V) auf Maximum.


Mittels Drehkondensator auf die genannten Frequenzen abstimmen.

- 3. Vorkreisabgleich.
  Bei 93 MHz (Punkt III) Trimmer auf Maximum abgleichen
- 4. Die Schwingspannung soll über den Bereich 3-4,5 Volt betragen.


#### AM-Abgleich.

	Eichung:		Gleichlauf:	
Kurz I	Oszillator b. 22 MHz	c	Vorkreis b. 22 MHz	b
	Oszillator b. 12 MHz	d	Vorkreis b. 12 MHz	a
Kurz II	Oszillator b. 12 MHz	g	Vorkreis b. 12 MHz	f.
	Oszillator b. 6 MHz	h	Vorkreis b. 6 MHz	e
Mittel	Oszillator b. 1314 kHz	1	Vorkreis b. 1314 kHz	k
	Oszillator b. 600 kHz	n	Vorkreis b. 600 kHz	i
Lang	Oszillator b. 280 kHz	p	Vorkreis b. 280 kHz	0
	Oszillator b. 165 kHz	r	Vorkreis b. 165 kHz	n


# zur Abgleichvorschrift ZF 10,7 MHz

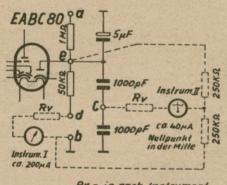

Verbindung b-d beim Abgleich von 10,7 MHz öffnen.

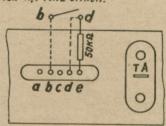



Rv = je nach Instrument

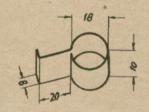


Spezialstecker für UKW-Abgleich

# Abgleichplan

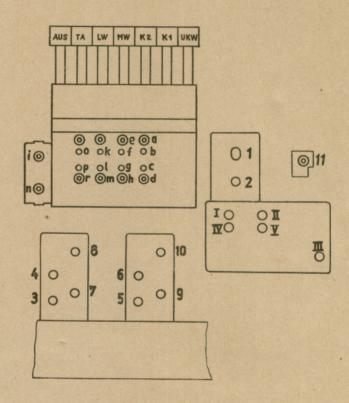

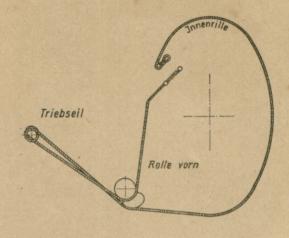

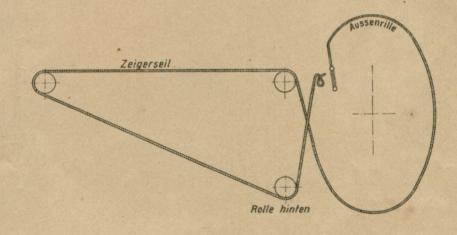

Seillaufplan